

1. Inleiding

De Heatmiser DT is geschikt voor conventionele ketels en combi-systemen. Omdat deze thermostaat niet over een klok beschikt, wordt hij gewoonlijk in combinatie met een afzonderlijke klok gebruikt.


Op de thermostaat vindt u de volgende voorzieningen:

- Temperatuurweergave in °C of °F
- Terugvalmodus voor vakantieperiode
- Toetsvergrendeling
- Display met achtergrondverlichting
- 230V AC, 3A


2. Installatie


OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN, MOET U HET VERWARMINGSSYSTEEM EERST UITSCHAKELEN.

1. Verwijder de oude thermostaat om de bedrading bloot te leggen
2. Identificeer alle kabels en markeringen
3. Strip indien nodig de draden af (max. 6 mm)
4. Sluit de draden op de Heatmiser DT aan zoals in het schema hieronder
5. Schroef de montageplaat van de DT op de muurdoos
6. Klik de thermostaat vast op de montageplaat

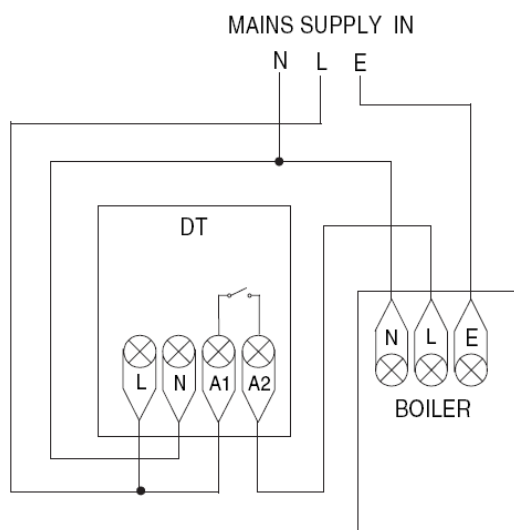

3. Toelichting bij de symbooltjes

Verwarming AAN 

Verwarming UIT (Vorstmodus blijft aangehouden) 

Toetsen vergrendeld 

4. Configuratiemenu

De configuratieparameters verschijnen in de hieronder weergegeven volgorde:

nr	Beschrijving	Instelling
01	Temperatuureenheid	00 = °C 01 = °F (Standaardinstelling: 00)
02	Het schakeldifferentiaal (Differential tussen in- en uitschakelen)	01-03°C (Standaardinstelling: 00)
03	Vorstmodus (Houdt vorsttemperatuur aan na indrukken aan/uitknop)	00=Ingeschakeld 01=Uitgeschakeld (Standaardinstelling: 00)
04	Vorsttemperatuur	07-12°C (Standaard 12°C)
05	Uitvoertraging (Vertraging na in- of uitschakelen)	00-15 minuten (Standaardinstelling: 00)
06	Communicatie-ID	1. Niet gebruikt in dit model 2. Wordt gebruikt binnen een netwerk
07	Temperatuurlimiet hoger/lager	00-10°C (Standaardinstelling: 00)

1. U opent het configuratiemenu door de thermostaat uit te schakelen (houd de aan/uitknop ingedrukt). Druk vervolgens de Kloктоets in en houd deze ingedrukt tot het display oplicht.
2. Het kleine nummer is het functienummer; het grote geeft de instellingswaarde weer.
3. Gebruik de Kloктоets om de functies te doorlopen
4. Gebruik de pijltoetsen om een instelling te wijzigen
5. Druk op A om te aanvaarden en op te slaan.

5. De temperatuur weergeven & instellen



Normaal wordt de huidige temperatuur weergegeven. U geeft de ingestelde temperatuur weer door eenmaal op een van de pijltoetsen te drukken. De ingestelde temperatuur wordt 5 seconden weergegeven.

U kunt deze nu veranderen door middel van de pijltoetsen.

6. De thermostaat vergrendelen

- U vergrendelt de thermostaat door de A-toets en de pijl Omlaag 10 seconden ingedrukt te houden. Vervolgens ziet u het symbooltje Toetsen vergrendeld.
- U ontgrendelt de thermostaat door bovenstaande stap(pen) opnieuw uit te voeren.

7. De verwarming uitschakelen

Druk eenmaal op  om de verwarming uit te schakelen. De thermostaat houdt daarna de ingestelde vorsttemperatuur (zie punt 4) aan. Druk nogmaals op  om te annuleren.